



Parrot®
ASTEROID *Smart*
Guida per l'utente

Sommario

Prima di iniziare.....	6
Aggiornamento del software.....	6
Scheda SD.....	6
Avvertenza.....	6
Interfaccia di comando sul volante.....	7
Installazione.....	8
Istruzioni di sicurezza.....	8
Prima di iniziare.....	9
Schema di installazione.....	10
Installazione con supporti.....	10
Installazione con viti laterali.....	11
Installazione del dongle GPS.....	11
Collegamento del cavo del freno a mano.....	12
Installazione di una telecamera di retromarcia.....	13
Installazione del doppio microfono.....	13
Collegamento del cavo ISO.....	13
Installazione del cavo USB.....	14
Protezione antifurto.....	14
Primo utilizzo.....	16
Accendere/spegnere Parrot ASTEROID Smart.....	16
Schermata iniziale.....	16
Personalizzazione della schermata iniziale.....	16
Modifica dei parametri.....	17
Collegamento di un telefono tramite Bluetooth.....	17
Connessione di 2 telefoni.....	17
Sincronizzazione della rubrica del telefono.....	18
Telefono.....	19
Ricevimento di una chiamata.....	19
Effettuare una chiamata.....	19
Consultazione del registro delle chiamate.....	20
Gestione dei contatti preferiti.....	20

Utilizzo durante una chiamata.....	21
Musica	23
Ricerca musicale ad attivazione vocale	23
Comandi.....	23
iPod.....	24
Chiavetta USB.....	24
Scheda SD.....	24
Utilizzo con un lettore audio Bluetooth.....	25
Utilizzo con un lettore audio Bluetooth.....	26
Radio.....	26
Internet	29
Connessione con chiavetta 3G/4G.....	29
Connessione tramite Bluetooth.....	29
Condivisione della connessione 3G tramite USB.....	30
Connessione ad una rete Wi-Fi.....	30
Utilizzare l'ASTEROID Market.....	31
Utilizzare il browser web.....	33
Video	37
Telecamera di retromarcia.....	37
Riproduzione di file video da una sorgente esterna.....	37
Riproduzione di file video da una scheda SD.....	38
Utilizzo di un display collegato all'uscita video.....	38
Impostazioni.....	39
Data/Ora.....	39
Telefono.....	39
Audio.....	40
Musica.....	42
Visualizzazione.....	43
Rete.....	44
Bluetooth.....	45
Altri impostazioni.....	45
Galleria	47
Utilizzo della galleria.....	47
Zoom avanti/Zoom indietro	47
Modifica di un'immagine.....	47
Impostazione di un'immagine come sfondo.....	48

Applicazioni preinstallate	49
Calcolatrice.....	49
Calendario.....	49
Informazioni generali	53

Prima di iniziare

Aggiornamento del software

Scaricate gratuitamente l'ultimo aggiornamento del Parrot ASTEROID Smart nel nostro sito web www.parrot.com, alla sezione Supporto. Questi aggiornamenti vi permetteranno di utilizzare le nuove funzionalità e di migliorare la compatibilità del Parrot ASTEROID Smart.

Nota: è anche possibile scaricare gli aggiornamenti tramite il Parrot ASTEROID Smart quando quest'ultimo è connesso ad internet. La disponibilità di eventuali aggiornamenti sarà indicata nella barra delle notifiche.

Scheda SD

Viene fornita una scheda SD in dotazione con il Parrot ASTEROID Smart. Consente di riprodurre i brani musicali ed è indispensabile al funzionamento delle applicazioni.

***Avvertenza:** L'applicazione iGO viene fornita gratuitamente con il Parrot ASTEROID Smart. Le mappe di navigazione indispensabili all'utilizzo dell'applicazione sono preinstallate sulla scheda SD fornita. Per funzionare, il contenuto della scheda SD non deve essere cancellato né spostato. Soltanto questa scheda SD consente di utilizzare la versione gratuita di iGO.*

Avvertenza

Le funzioni che richiedono un'attenzione prolungata devono essere utilizzate solo a veicolo fermo. La propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada sono più importanti delle telefonate, della musica o delle applicazioni di assistenza alla guida. Mantenere un comportamento responsabile: guidare con prudenza e prestare attenzione al proprio ambiente. Parrot declina ogni responsabilità nel caso in cui si decida di ignorare tali avvertenze.

Utilizzare il Parrot ASTEROID Smart con un livello di volume ragionevole, in maniera da poter sentire in qualsiasi momento i rumori esterni durante la guida.

Il Parrot ASTEROID Smart contiene magneti di tipo NdFeB che possono danneggiare gli oggetti sensibili ai campi magnetici (pacemaker, carte di credito, orologi meccanici...).

Il filo Parking Brake presente sul cavo ISO del Parrot ASTEROID Smart consente di rilevare se il freno a mano è tirato o meno. Questo filo deve essere collegato conformemente alle istruzioni di installazione illustrate nel presente documento. Un'installazione o un collegamento errati possono essere pericolosi e illegali in molti stati/paesi. Il display presente nel campo visivo del conducente non deve in alcun caso diffondere video mentre

il veicolo è in marcia. Lo stesso dicasi per eventuali applicazioni web.

Se durante la marcia del veicolo si tenta di utilizzare un'applicazione non dedicata alla navigazione o all'assistenza alla guida, sul display apparirà un'apposita avvertenza. Per guardare un video sul display del Parrot ASTEROID Smart, assicurarsi che il veicolo sia fermo in un luogo sicuro e che il freno a mano sia tirato.

Interfaccia di comando sul volante

Un'interfaccia di comando sul volante permette di collegare i comandi del veicolo installati sul volante al kit viva voce Parrot. Con questa interfaccia potete effettuare delle chiamate usando i tasti di comando posti sul volante, senza staccare le mani da quest'ultimo. Consultare il nostro sito web www.parrot.com per maggiori informazioni.

Installazione

Istruzioni di sicurezza

Nota: Per eseguire l'installazione, si raccomanda di ricorrere ad un professionista esperto, rivolgendosi in particolar modo alla nostra rete di installatori autorizzati [cliccando qui](#).

Prima di effettuare i collegamenti, spegnere il motore.

Non installare mai il Parrot ASTEROID Smart in una posizione in cui potrebbe causare lesioni al conducente o ad un passeggero in caso di arresto improvviso del veicolo.

Non installare mai il Parrot ASTEROID Smart in una posizione in cui potrebbe intralciare la guida.

Non forare mai un pannello o il quadro comandi senza avere prima controllato cosa vi sia sul retro. Assicurarsi di non danneggiare mai i componenti elettronici o i cavi.

Se si utilizzano viti, accertarsi che non entrino in contatto con un cavo di alimentazione elettrica.

Il Parrot ASTEROID Smart è stato progettato esclusivamente per funzionare su un veicolo con batteria da 12 V. Se il veicolo (ad es. un autocarro) possiede una batteria da 24 V, è necessario servirsi di un devoltore.

Assicurarsi che i cavi siano installati a distanza da elementi caldi (bocchette del riscaldamento, ecc.) e da organi mobili (leva del cambio, ecc.) e che non rischino di avvolgersi attorno al piantone dello sterzo o alla leva del cambio.

Controllare il corretto funzionamento degli impianti del veicolo dopo avere installato il Parrot ASTEROID Smart.

Non installare il Parrot ASTEROID Smart o uno dei suoi componenti in una posizione in cui potrebbe essere colpito dall'apertura di un airbag.

Non installare il Parrot ASTEROID Smart in un punto umido o soggetto a temperature elevate.

Lasciare dietro il Parrot ASTEROID Smart uno spazio sufficiente per consentire la dissipazione del calore.


Prima di iniziare

Togliere l'autoradio originale dal veicolo. Questa operazione può richiedere l'uso di chiavi di estrazione.

Verificare che sia possibile collegare i connettori audio, l'alimentazione del Parrot ASTEROID Smart e i collegamenti del veicolo confrontando i due connettori. Se il collegamento risulta impossibile, è necessario utilizzare un adattatore ISO per adattare il Parrot ASTEROID Smart ai collegamenti del veicolo. Consultare la sezione Compatibilità veicoli nella pagina di assistenza del Parrot ASTEROID Smart per verificare l'eventuale necessità di un cavo adattatore.

Confrontare il connettore dell'antenna del Parrot ASTEROID Smart con quello del veicolo. Se è necessario utilizzare un adattatore per antenna, rivolgersi ad un professionista del settore automobilistico per maggiori informazioni.

Nota: Se l'antenna è amplificata, è possibile alimentarla tramite il cavo ISO fornito in dotazione con il Parrot ASTEROID Smart.

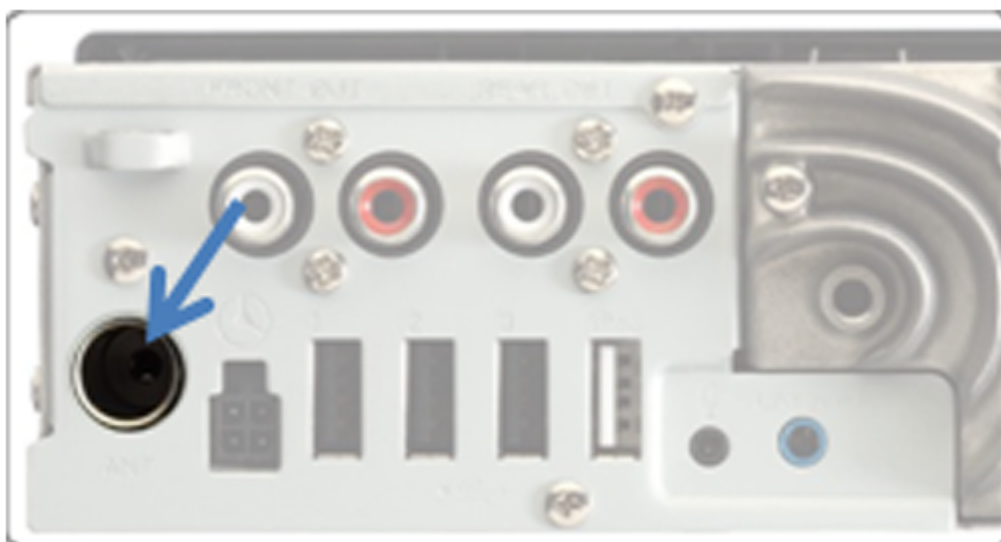


Connettore antenna Parrot ASTEROID Smart




Esempio di adattatore per antenna DIN/Fakra (non fornito)

Schema di installazione

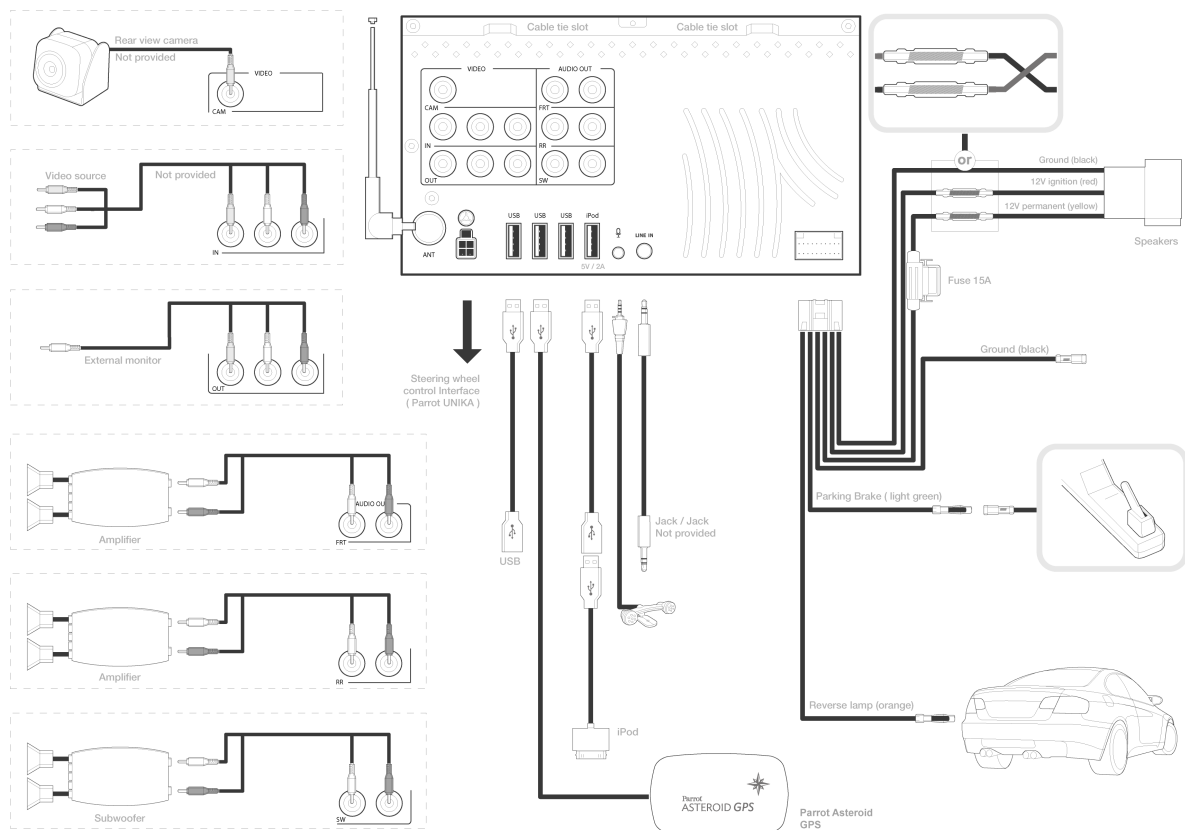


Installazione con supporti

1. Svitare le 4 viti per rimuovere il supporto del Parrot ASTEROID Smart.
2. Inserire il supporto di montaggio e fissarlo nell'abitacolo. A tale scopo, aprire le linguette verso l'esterno piegandole a 90°.

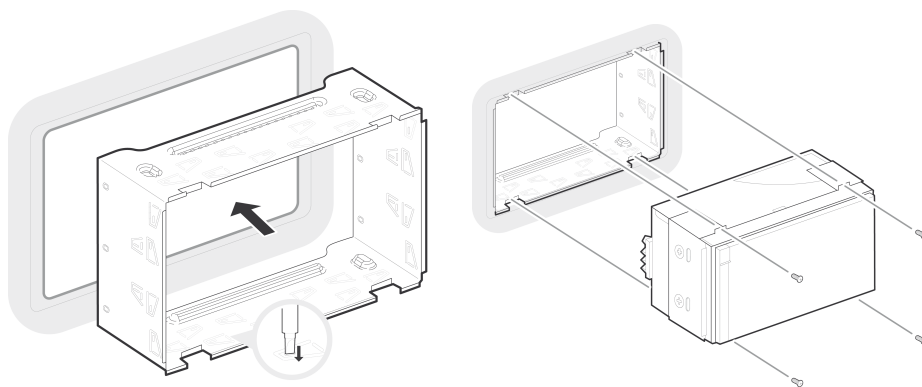


3. Installare il Parrot ASTEROID Smart e fissare le 4 viti.
4. Agganciare il telaio in plastica.

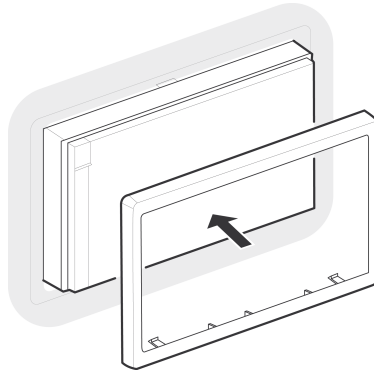

Installazione con viti laterali

1. Svitare le 4 viti per rimuovere il supporto del Parrot ASTEROID Smart.
2. Rimuovere i 2 supporti laterali.

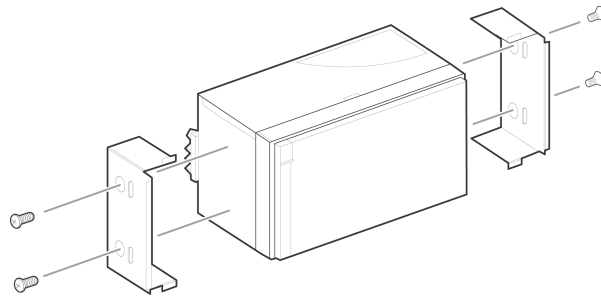

3. Posizionare il Parrot ASTEROID Smart in modo tale che i fori delle viti siano allineati rispetto ai fori delle viti del veicolo.
4. Avvitare il numero di viti necessarie a seconda del modello di veicolo. Utilizzare esclusivamente le viti fornite in dotazione.

Installazione del dongle GPS


Fissare il dongle GPS su una superficie piana, in una zona priva di ostacoli all'interno dell'abitacolo.

I parabrezza atermici e i vetri con antenna integrata possono interferire con la ricezione GPS e ridurre l'affidabilità delle informazioni legate alle applicazioni di navigazione.




L'antenna GPS è situata sul lato in cui compaiono la dicitura "Parrot ASTEROID GPS" e il logo a forma di stella. Questo logo deve sempre essere rivolto verso l'alto.

Se il veicolo possiede un parabrezza atermico, fissare il dongle GPS sul parabrezza a livello della zona non atermica. Il lato su cui compare il logo a forma di stella deve essere incollato al parabrezza.

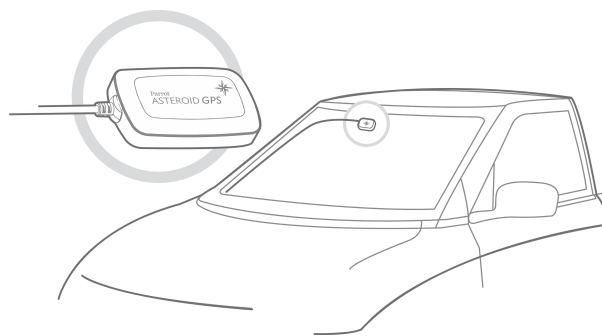

Nota: La zona non atermica del parabrezza dipende dal modello del veicolo. Questa zona è solitamente situata a livello del retrovisore.

Se il veicolo non possiede un parabrezza atermico, fissare il dongle GPS sul quadro comandi. Il lato su cui compare il logo a forma di stella deve essere visibile.

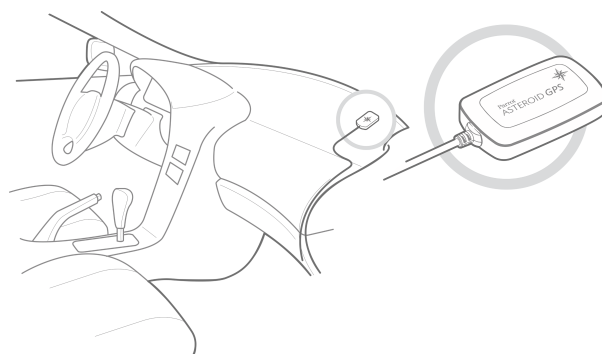

Per assicurare un corretto fissaggio del supporto:

- Utilizzare l'adesivo fornito ;
- Pulire la superficie di montaggio prima di incollare il supporto;
- Dopo avere fissato il supporto, attendere circa 2 ore senza maneggiarlo.

Nota: Una volta che il dongle GPS collegato e Parrot ASTEROID Smart, il LED rimane accesa in bianco per il tempo necessario a rilevare un segnale GPS. Una volta individuata, la luce lampeggia. È possibile abilitare / disabilitare questo LED premendo Impostazioni > Posizione e protezione > Attiva il LED del GPS esterno.

Collegamento del cavo del freno a mano

Il cavo del freno a mano consente di utilizzare la funzione video del Parrot ASTEROID Smart quando il freno a mano è tirato. Se questo cavo non è collegato al cavo di segnale del freno a mano del veicolo, la funzione video non sarà mai disponibile.

1. Collegare la prolunga del cavo del freno a mano fornita al cavo verde del Parrot ASTEROID Smart (con l'indicazione Parking Brake).
2. Individuare dove è situato il cavo di segnale del freno a mano nel veicolo. Questo cavo collega il freno a mano alla relativa spia presente sul quadro comandi.
3. Collegare il cavo del freno a mano del Parrot ASTEROID Smart al segnale del freno a mano del veicolo in modo appropriato e sicuro.

Installazione di una telecamera di retromarcia

Se si utilizza il Parrot ASTEROID Smart con una telecamera di retromarcia (non fornita), il cavo arancione presente sul cavo ISO del Parrot ASTEROID Smart consente di rilevare se il veicolo procede in avanti o all'indietro. Collegare questo cavo a quello la cui tensione permette di accendere i fari posteriori, in modo tale da visualizzare il segnale video della telecamera di retromarcia quando si procede all'indietro.

Collegare anche il cavo video della telecamera ai connettori Video CAM situati dietro il Parrot ASTEROID Smart.

Installazione del doppio microfono

Si raccomanda di fare scivolare il cavo nella canalina di scolo dietro la guarnizione della portiera.

Se il cavo passa sopra i pedali, assicurarsi che sia saldamente fissato.

***Avvertenza:** Non fare passare il cavo del microfono negli impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione o davanti agli airbag laterali.*

Assicurarsi che il microfono sia installato il più vicino possibile alla testa dell'utilizzatore. La distanza ideale è di 60 cm. Installare il microfono preferibilmente accanto al retrovisore interno.

Orientare il microfono verso la bocca dell'utilizzatore.



D < 60 cm - α < 45°

Collegamento del cavo ISO

Collegare i connettori audio e di alimentazione del veicolo ai connettori del Parrot ASTEROID Smart.

Controllare l'installazione. A tale scopo, accendere e quindi spegnere il motore del veicolo dopo avere installato il Parrot ASTEROID Smart : sul display dovrà comparire il messaggio

"Arrivederci". Se il messaggio non compare, invertire le posizioni dei fili rosso e giallo. Infatti, il filo giallo del cavo di alimentazione deve essere collegato al 12V permanente, il filo rosso al 12V post-contatto e il filo nero alla massa. Questa operazione si effettua semplicemente invertendo i due capicorda posti sul cablaggio Parrot.

Installazione del cavo USB

Collegare i cavi USB nonché l'antenna GPS al Parrot ASTEROID Smart. Si consiglia di collegare tutti i cavi del Parrot ASTEROID Smart anche se non si prevede necessariamente di utilizzarli. Tirare fuori i connettori corrispondenti dal proprio ripostiglio o vano portaoggetti. A tale scopo, potrebbe essere necessario realizzare un foro all'interno del cruscotto. Nei limiti del possibile, evitare l'utilizzo di prolunghe USB.

***Nota:** Per assicurare il fissaggio dei cavi all'autoradio, utilizzare le fascette serracavi fornite in dotazione. Inserire una delle fascette nell'apposito alloggiamento, in alto a sinistra sul retro dell'autoradio.*

Il cavo USB (1.2m - 2A) al quale si collegherà la prolunga iPod deve essere obbligatoriamente collegato all'apposita porta USB bianca. Al di sopra di quest'ultima è riportata l'indicazione "iPod".


Per garantire una qualità ottimale della ricezione, non collegare la propria chiave 3G direttamente sul Parrot ASTEROID Smart: utilizzate un cavo USB per installare l'accessorio sul cruscotto (o altra zona libera)

Protezione antifurto

Il frontalino amovibile può essere estratto dal Parrot ASTEROID Smart per scoraggiare i tentativi di furto. Il Parrot ASTEROID Smart non può infatti funzionare se il frontalino è stato rimosso.

Maneggiare con cura il frontalino amovibile. Non forzare durante le operazioni di installazione o di rimozione del frontalino. Conservarlo in un luogo sicuro, al riparo dalla luce del sole, dalle temperature elevate e dall'umidità.


Per rimuovere il frontalino, fare scorrere verso il basso la parte superiore dello stesso e quindi tirarlo delicatamente verso l'esterno.

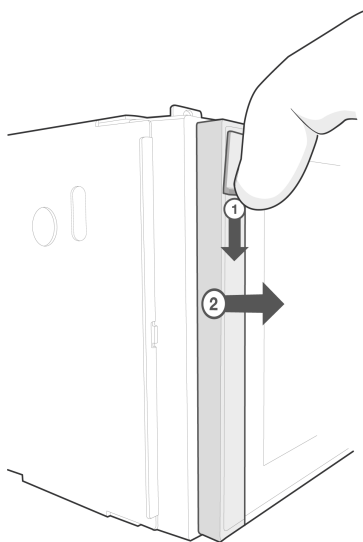

Per riposizionare il frontalino, appoggiarne innanzitutto il lato inferiore magnetico e quindi premere sulla parte superiore fino ad avvertire un clic.


Primo utilizzo

Accendere/spegnere Parrot ASTEROID Smart

Premete per 2 secondi il tasto  per accendere/spegnere Parrot ASTEROID Smart.



Schermata iniziale


Quando il Parrot ASTEROID Smart si accende, si apre la schermata iniziale. I pulsanti di navigazione si trovano sulla sinistra del display.

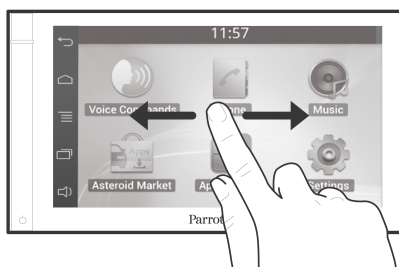


Fare scorrere il dito verso sinistra sul display. Si scoprirà ulteriore spazio per aggiungere opzioni di scelta rapida per le applicazioni o le funzioni preferite.

Toccare un'icona per accedere alla funzione corrispondente. Toccare ad esempio l'icona Applicazioni. Si accederà all'elenco delle applicazioni disponibili sul Parrot ASTEROID Smart. Fare scorrere il dito sul display per consultare l'elenco delle applicazioni.

Per ritornare al menu precedente, premere . Per ritornare direttamente alla videata iniziale, premere .

Premere  per accedere al menu contestuale corrispondente all'applicazione in uso. Il menu contestuale consente in particolar modo di accedere alle funzioni aggiuntive dell'applicazione o di modificare alcune impostazioni.

Premere il tasto  per visualizzare le ultime applicazioni utilizzate o ancora in uso.

Premere il tasto  per modificare il volume. Fare quindi scorrere il cursore verso sinistra o verso destra.

Personalizzazione della schermata iniziale

Per aggiungere sulla schermata iniziale un'opzione di scelta rapida verso un'applicazione/una funzione:


1. Premere Applicazioni.

2. Tenere premuta per 2 secondi l'icona dell'applicazione desiderata.
3. Fare scorrere l'icona verso la posizione voluta.

Per rimuovere un'opzione di scelta rapida:

1. Tenere premuta per 2 secondi l'icona che si desidera rimuovere.
2. Farla scorrere verso l'alto, a livello dell'indicazione Elimina. Quando l'icona diventerà rossa, sarà possibile togliere il dito.

Modifica dei parametri

Per modificare i parametri del Parrot ASTEROID Smart, premere Applicazioni e quindi Impostazioni. È anche possibile premere  e quindi Impostazioni.

Collegamento di un telefono tramite Bluetooth

Nota: Consultate la pagina Compatibilità del nostro sito web per verificare se il telefono è compatibile con il Parrot ASTEROID Smart e quindi consultare la relativa procedura di abbinamento: www.parrot.com/it/compatibility.


Se è la prima volta che si utilizza un telefono con il Parrot ASTEROID Smart, è innanzitutto necessario abbinare i 2 apparecchi. Una volta abbinato il telefono con il Parrot ASTEROID Smart, la connessione tra i 2 apparecchi si stabilirà automaticamente non appena si troveranno accesi nelle vicinanze e con la funzione *Bluetooth*[®] attivata.

1. Nel menu Impostazioni premere Wireless e rete > Bluetooth.
2. Se necessario, attivare le opzioni Bluetooth e Opzioni > Rilevabile.
3. Dal telefono lanciare una ricerca di periferiche *Bluetooth*[®] e quindi selezionare "Parrot ASTEROID Smart".
4. La procedura di abbinamento dipende dal modello del telefono:
 - Se il telefono chiede di inserire il codice PIN *Bluetooth*, digitare "0000".
 - Se il Parrot ASTEROID Smart e il telefono visualizzano due codici, assicurarsi che siano identici e quindi confermare o annullare.
 - > Sul display del Parrot ASTEROID Smart apparirà "Abbinamento riuscito".

Nota: Su alcuni telefoni, per consentire la connessione automatica, occorre autorizzare la connessione a Parrot ASTEROID Smart. Per maggiori informazioni consultate la documentazione del telefono.

Connessione di 2 telefoni

Per attivare la modalità che consente di connettere 2 telefoni:

1. Premere Telefono.
2. Premere  e quindi Bluetooth.

3. Premere Opzioni.
4. Attivare l'opzione Dual Mode.

Quando il Parrot ASTEROID Smart si accende, tenta di stabilire la connessione con tutti i telefoni abbinati e presenti nel veicolo. Se nel veicolo sono presenti più di 2 telefoni abbinati, l'apparecchio stabilisce la connessione con i 2 telefoni con abbinamento meno recente.

Quando 2 telefoni sono connessi al Parrot ASTEROID Smart, uno viene considerato come telefono attivo, mentre l'altro risulta come telefono secondario. Per default, il telefono attivo corrisponde al telefono con abbinamento al Parrot ASTEROID Smart meno recente.

È possibile ricevere chiamate provenienti sia dal telefono attivo che dal telefono secondario.

Soltanto la rubrica del telefono attivo è però disponibile sul Parrot ASTEROID Smart. È possibile effettuare chiamate soltanto dal telefono attivo. È comunque possibile passare facilmente da un telefono connesso all'altro. Procedere come segue:

1. Premere Telefono.
2. Premere ☰ e quindi Telefono.
3. Selezionare il telefono attivo.

Sincronizzazione della rubrica del telefono

Con la maggior parte dei telefoni *Bluetooth*, la rubrica viene automaticamente sincronizzata con la memoria del sistema. Ogni volta che la rubrica viene modificata, la sincronizzazione si riesegue automaticamente alla connessione successiva.

Avvertenza: Solo i contatti salvati nella memoria del telefono si sincronizzano con il Parrot ASTEROID Smart. Se i contatti sono salvati nella memoria della scheda SIM, è necessario trasferirli nella memoria del telefono. Per maggiori informazioni consultare la documentazione del telefono.

Nota: Su alcuni telefoni è necessario autorizzare l'accesso del Parrot ASTEROID Smart ai contatti per consentire la sincronizzazione. Per maggiori informazioni consultare la documentazione del telefono.

La sincronizzazione automatica è limitata a 5.000 contatti (o numeri telefonici) per telefono abbinato.

Telefono

Ricevimento di una chiamata

Le chiamate in entrata sono segnalate da una suoneria.

- Per accettare la chiamata, premere il tasto verde che compare sul display. Premere quindi il tasto rosso del display per terminare la chiamata.
- Per rifiutare la chiamata, premere il tasto rosso che compare sul display.

Nota: È possibile disattivare l'annuncio del chiamante.

Effettuare una chiamata

È possibile iniziare una chiamata tramite il riconoscimento vocale subito dopo la sincronizzazione della rubrica del telefono. Il Parrot ASTEROID Smart riconoscerà automaticamente il contatto della rubrica che si desidera chiamare.

1. Selezionare Comando Vocale > Contatti per iniziare il processo di riconoscimento vocale.
> Il Parrot ASTEROID Smart chiederà il nome del contatto che si intende chiamare.
2. Pronunciare il nome del contatto seguito dal tipo di numero ("**LAVORO**", "**CELLULARE**", ecc.) se per il contatto sono disponibili diversi numeri. Pronunciare quindi un numero se il contatto possiede diversi recapiti dello stesso tipo ("**CASA 1**", "**CELLULARE 2**", ecc.).
> La chiamata di questo contatto inizia automaticamente se il comando vocale è stato compreso correttamente.
> In caso contrario, il kit viva voce emette un messaggio di richiesta di conferma. Confermare pronunciando "**SÌ**", "**CHIAMA**" o "**CHIAMARE**".

Nota: In qualunque momento è possibile premere il tasto ↵ sul display per annullare la procedura di chiamata.

Se il contatto dispone di più numeri di telefono, è possibile specificare il tipo di numero che si desidera chiamare. A tale scopo, sono disponibili i seguenti comandi vocali:

- Domicilio
- Casa
- Al domicilio
- A casa
- Lavoro
- Ufficio
- Al lavoro
- In ufficio
- Cellulare
- Sul cellulare
- Sul telefono- Altro cellulare
- Telefono cellulare
- Cellulare
- Sul cellulare
- Telefono cellulare
- Generale
- Preferito

Per effettuare una chiamata, è possibile utilizzare varie combinazioni delle parole chiave sopra riportate. Ad esempio, **"CHIAMA PAUL"**, **"CHIAMARE PAUL"** o semplicemente **"PAUL"**. È anche possibile associare un tipo di numero, ad esempio: **"CHIAMA PAUL UFFICIO/LAVORO"**, **"CHIAMARE PAUL A CASA/AL DOMICILIO"** o **"PAUL CELLULARE"**.

Chiamare un contatto della rubrica

1. Premere Telefono e quindi Contatti.
1. Premere il contatto per dare inizio alla chiamata verso il numero predefinito oppure scegliere tra i diversi numeri del contatto (**"LAVORO"**, **"CELLULARE"**, ecc.).

Composizione di un numero

1. Selezionare Telefono > Tastiera.
2. Digitare il numero desiderato.
3. Selezionare OK per dare inizio alla chiamata.


Consultazione del registro delle chiamate

Premere Telefono > Registro chiamate per consultare l'elenco delle chiamate effettuate, ricevute e perse. È possibile effettuare una chiamata selezionando il contatto desiderato.

Gestione dei contatti preferiti

Per impostare un contatto tra i preferiti:

1. Premere Telefono > Contatti.
> Apparirà l'elenco dei contatti.
2. Selezionare un contatto.
3. Premere la stella ★ a destra del nome

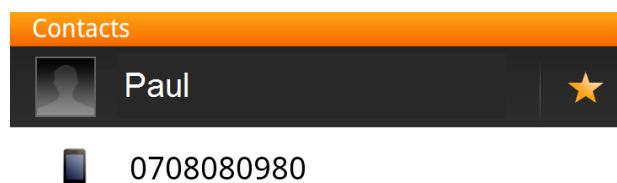


del contatto.

Per chiamare un contatto presente tra i preferiti:

1. Premere Telefono > Preferiti.
2. Premere il contatto e quindi il relativo numero telefonico per dare inizio alla chiamata.

Utilizzo durante una chiamata


Regolare il volume durante una conversazione

Per regolare il volume sonoro durante una conversazione, premere  e spostare il cursore. Il volume viene salvato per le conversazioni successive.

Nota: È possibile effettuare questa impostazione anche nel menu Preferenze.

Per regolare il volume della suoneria quando si riceve una chiamata, fare scorrere il dito sul display verso l'alto/verso il basso.


Trasferire la conversazione sul telefono

Se desiderate trasferire una conversazione in corso sul telefono, premete il tasto .



Se desiderate ritrasferire la conversazione sull'autoradio, premete nuovamente il tasto .

Quando si spegne il motore durante una conversazione, appare la finestra qui accanto.

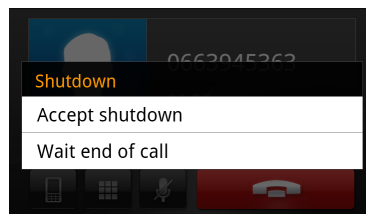
- Per confermare lo spegnimento dell'Parrot ASTEROID Smart e trasferire la conversazione sul telefono, selezionare **Accettare la chiusura**.
- Per proseguire la conversazione sull'Parrot ASTEROID Smart, selezionare **Attendere la fine della chiamata**. Il Parrot ASTEROID Smart rimane acceso per 30 minuti.



Disattivare il microfono

- Se desiderate disattivare il microfono di Parrot ASTEROID Smart in modo tale che il vostro interlocutore non vi senta più per qualche istante, premete il tasto .
- Premete nuovamente il tasto  per riattivarlo.

Gestire la messaggeria vocale

- Il Parrot ASTEROID Smart consente di inviare toni DTMF in fase di conversazione. A tale scopo, premete la manopola durante la conversazione. Quindi, premete il tasto .

> Apparirà il tastierino.

- Premete nuovamente il tasto  per uscire dalla videata del tastierino.

Nota: Il DTMF è un segnale audio associato ad un tasto della tastiera numerica di un telefono. Questo segnale permette in particolar modo di gestire la messaggeria vocale (ad es. quando si chiama la propria segreteria telefonica e si desidera cancellare un messaggio).

Rispondere a una seconda chiamata in entrata

Il Parrot ASTEROID Smart consente di gestire due chiamate contemporaneamente, a condizione che il telefono disponga di questa funzione.

- Premete il tasto verde per accettare la seconda chiamata in entrata.
 - > La prima chiamata viene messa automaticamente in attesa.
- Premete il tasto rosso per rifiutare la seconda chiamata in entrata. La chiamata può essere rifiutata anche dal telefono.
- Premete il tasto verde per passare da una chiamata all'altra.

Musica

Nota: Il caricamento può richiedere diversi minuti durante la prima connessione della periferica audio (iPod/ USB/SD) a Parrot ASTEROID, in particolar modo in caso di periferiche ad elevata capacità e contenenti una notevole quantità di file musicali. Questo tempo di caricamento consente di rendere i brani accessibili tramite riconoscimento vocale.


Ricerca musicale ad attivazione vocale

La ricerca musicale ad attivazione vocale consente di selezionare, mediante riconoscimento vocale, gli artisti o gli album che si desidera ascoltare. Questa funzione è disponibile se si utilizza il Parrot ASTEROID Smart con una periferica del tipo iPod/USB/SD o se si utilizza un'applicazione musicale compatibile con questa funzione.

1. Selezionare Comandi vocali > Musica.
 2. Pronunciare il nome dell'artista o dell'album che si desidera ascoltare quando il Parrot ASTEROID Smart invita a farlo.
- > Comparirà l'elenco delle sorgenti audio connesse al Parrot ASTEROID Smart e delle applicazioni musicali compatibili con la funzione di riconoscimento vocale e contenenti l'artista/l'album prescelto.

Nota: Verificare i nomi degli artisti e degli album nei tag (metadati) dei file musicali. Possono infatti esservi differenze rispetto a quanto visualizzato nel titolo del brano.

Comandi

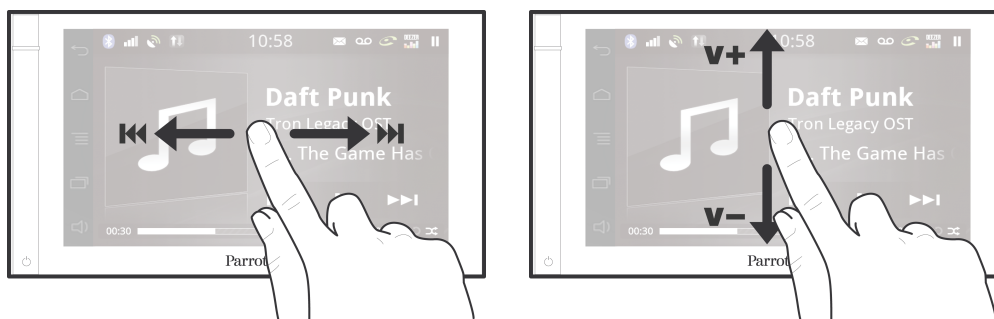

Durante la riproduzione di un file musicale o della radio:

- premere il display per mettere in pausa il brano o interrompere l'audio della radio;
- fare scorrere il dito verso l'alto per aumentare il volume;

- fare scorrere il dito verso il basso per diminuire il volume.


Durante la riproduzione di un file musicale (ad eccezione delle sorgenti audio collegate tramite un cavo Jack/Jack):

- fare scorrere il dito verso destra per passare al brano successivo;
- fare scorrere il dito verso sinistra per passare al brano precedente.

Nota: Se si utilizza il Parrot ASTEROID Smart con un lettore audio connesso tramite Bluetooth, questi comandi sono disponibili soltanto se quest'ultimo supporta il profilo AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).

iPod

1. Collegare l'iPod al cavo iPod.
2. Selezionare Musica > iPod. È anche possibile premere Cercare per navigare nel contenuto dell'iPod.
3. Premere il brano per avviarne la riproduzione.


Nota: Premere il tasto  per modificare alcune impostazioni (audio, ripetizione, riproduzione casuale).

Chiavetta USB

Nota: Assicurarsi che la chiavetta USB sia formattata in FAT32 per potere essere utilizzata con il Parrot ASTEROID Smart.

Il Parrot ASTEROID Smart è compatibile con la maggior parte delle chiavette USB, dei lettori MP3 e degli hard disk esterni. Non esiste alcun limite per quanto concerne la capacità delle chiavette USB. I file musicali presenti sulla chiavetta USB possono essere in formato MP3, AAC, WAV, OGG o WMA.

1. Collegare la periferica USB al cavo USB.
2. Selezionare Musica > USB. È anche possibile premere Cercare per navigare nel contenuto della periferica USB.
3. Premere il brano per avviarne la riproduzione.

Nota: Premere il tasto  per modificare alcune impostazioni (audio, ripetizione, riproduzione casuale).

Scheda SD

Nota: Assicurarsi che la scheda SD sia formattata in FAT32 per potere essere utilizzata con il Parrot ASTEROID Smart. Non formattare la scheda SD fornita con il Parrot ASTEROID Smart, in quanto contiene le mappe di navigazione indispensabili per l'uso dell'applicazione iGo.

La capacità della scheda SD non deve superare i 32 GB. I file musicali presenti sulla scheda SD possono essere in formato MP3, AAC, WAV, OGG o WMA.

Nota: Per rimuovere la scheda di memoria, trova la piccola cresta sul lato esposto della scheda di memoria. Aiutarsi con l'unghia per estrarre la SD attraverso la cresta, tirandola delicatamente.

1. Togliere il frontalino rimovibile dal Parrot ASTEROID Smart.
2. Inserire la scheda SD nell'apposito slot, situato dietro il frontalino rimovibile, rivolgendo la superficie di contatto verso destra.



3. Riposizionare il frontalino amovibile.
4. Premere su Musica > SD. È anche possibile premere su Cercare per navigare nel contenuto della scheda SD.
5. Premere su un brano per avviarne la riproduzione.

Nota: Premere il tasto \equiv per modificare alcune impostazioni (audio, ripetizione, riproduzione casuale).

Prima di rimuovere la scheda SD dall' Parrot ASTEROID Smart, selezionare Impostazioni > Impostazioni avanzate > Memoria > Smonta la scheda SD.

Nota: Se ci si trova nel menu principale, è anche possibile premere \equiv > Scheda SD > Smonta la scheda SD.

Utilizzo con un lettore audio Bluetooth

È possibile utilizzare un cavo Jack/Jack (non fornito) per collegare un lettore audio non compatibile *Bluetooth* e non provvisto di uscita USB (ad es. lettore CD) al Parrot ASTEROID Smart.

1. Collegare il lettore audio.
2. Premere Musica sul display.
3. Selezionare Ingresso linea.
4. Avviare la riproduzione dal lettore audio.

Per nascondere questa sorgente, selezionare Impostazioni > Suono > Ingresso linea.

Utilizzo con un lettore audio Bluetooth

Nota: Il Parrot ASTEROID Smart consente di utilizzare la funzione telefonia e streaming audio tramite Bluetooth con 2 telefoni diversi, senza che sia necessario scollegare uno dei 2 apparecchi.

È possibile utilizzare il Parrot ASTEROID Smart per ascoltare file musicali archiviati su un lettore audio Bluetooth se quest'ultimo supporta il profilo A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Per verificare se il telefono connesso al Parrot ASTEROID Smart supporta il profilo A2DP:

1. Selezionare Impostazioni > Telefonia > Apparecchi abbinati.
2. Scegliere il telefono e quindi selezionare l'opzione Profili Bluetooth supportati.
> Se appare Ricezione audio Bluetooth nell'elenco dei profili Bluetooth supportati, il telefono può essere utilizzato per riprodurre un file audio tramite Bluetooth.

Se il lettore audio viene utilizzato per la prima volta, è innanzitutto necessario abbinarlo al Parrot ASTEROID Smart. Se il lettore audio è già abbinato al Parrot ASTEROID Smart :

1. Selezionare Musica > Audio Bluetooth.
2. Avviare la riproduzione di un brano sul lettore audio.

Radio

Per accedere alla funzione radio, premere Musica > Radio.

Nota: La frequenza predefinita è quella dell'ultima stazione radiofonica ascoltata.

Selezione della modalità di utilizzo

Per selezionare la modalità di utilizzo:

1. Premere Musica.
2. Premere il tasto Cercare posto a fianco di Radio.
3. Selezionare una delle seguenti modalità: Preferiti, Ricerca completa, Manuale FM e Manuale AM.

Visualizzazione



1	Modalità: Preferiti, Ricerca completa, Manuale FM o Manuale AM
2	Nome della stazione
3	Frequenza della stazione
4	Opzioni attivate: Avviso traffico (TA)/ Frequenza alternativa (AF)
5	Radiotext (testo diffuso tramite il segnale RDS)
6	Banda di frequenza AM o FM

Selezione di una frequenza

Per selezionare una frequenza:

1. Premere Musica > Radio.
2. Assicurarsi di avere selezionato la modalità Manuale FM.
3. Fare scorrere il cursore verso sinistra o verso destra per selezionare una frequenza.

Avvio della ricerca automatica di stazioni

Per ottenere l'elenco di tutte le stazioni disponibili, premere il tasto e premere Nuova ricerca > OK.

Memorizzazione di una stazione

Per memorizzare una stazione, premere il tasto e quindi selezionare l'opzione Aggiungi ai preferiti.

Per accedere alle stazioni memorizzate, premere il tasto Modalità e selezionare Preferiti.
> Le stazioni memorizzate appariranno nella parte inferiore del display.

Nota: Il numero di stazioni memorizzabili è limitato a 200.

Modifica dei parametri della radio

Premere il tasto e selezionare Impostazioni.

AF: Frequenza alternativa	Questa opzione, selezionata per default, consente di attivare o disattivare la modifica automatica della frequenza (scan RDS) quando la qualità audio della stazione non è più sufficiente.
TA: Avviso traffico	Questa opzione consente di attivare o disattivare il passaggio automatico alla modalità Radio quando vengono trasmesse informazioni relative al traffico stradale.
Intervallo FM	Questa opzione consente di selezionare l'intervallo FM durante la ricerca manuale di una stazione (50 o 100 kHz).

Nota: La modalità Intervallo FM è disponibile soltanto per la regione Europa.

Internet

Avvertenza: La connessione ad internet mediante una chiavetta 3G/4G richiede la sottoscrizione di un abbonamento con un operatore telefonico. L'utilizzo di questo servizio può comportare spese di roaming consistenti. Vi invitiamo a verificare con il vostro operatore le condizioni di abbonamento e il dettaglio dei consumi. Parrot declina ogni responsabilità in merito ai costi che ne derivano.

Connessione con chiavetta 3G/4G

Nota: Consultare la sezione Compatibilità del Parrot ASTEROID Smart sul nostro sito web per visualizzare l'elenco delle chiavette 3G/4G compatibili con il Parrot ASTEROID Smart.

1. Collegare una chiavetta 3G/4G al Parrot ASTEROID Smart mediante il cavo USB.
> Apparirà un pop-up.
2. Inserire il proprio codice PIN e quindi premere CONFERMA. Spuntare l'opzione Memorizzare se si preferisce che il codice PIN non venga richiesto ad ogni riavvio del Parrot ASTEROID Smart.

Nota: Questa impostazione può essere modificata anche in seguito selezionando Impostazioni > Wireless e rete > Reti mobili. Tra le periferiche di connessione selezionare la chiavetta 3G/4G, dopodiché selezionare Dimenticare il codice PIN e quindi Omettere.

3. Se necessario, selezionare il proprio APN (Access Point Name) dall'elenco proposto. Questa informazione è disponibile nella documentazione fornita con la chiavetta 3G/4G. Se l'APN non compare nell'elenco, è possibile aggiungerlo selezionando Impostazioni > Wireless e rete > Reti mobili.
4. Tra le periferiche di connessione selezionare la chiavetta 3G/4G.
5. Selezionare Access point > Altro > Access point predefiniti.
6. È necessario attendere affinché si stabilisca la connessione. È anche possibile premere il tasto ← e spostarsi nei menu mentre si stabilisce la connessione.

Connessione tramite Bluetooth

Se si possiede un telefono che supporta il profilo *Bluetooth*® DUN (Dial-Up Networking) o PAN (Personal Area Network), la connessione tramite *Bluetooth* del telefono al Parrot ASTEROID Smart consente di condividere la connessione 3G del telefono stesso.

Nota: Consultare la pagina Compatibilità sul nostro sito web per verificare se il telefono

consente di condividere la connessione 3G tramite Bluetooth e consultare la relativa procedura: www.parrot.com/it/compatibility.

1. Autorizzare la condivisione della connessione sul telefono. Questa procedura può essere diversa a seconda del modello di telefono.
2. Connettere il telefono al Parrot ASTEROID Smart tramite *Bluetooth*.
3. Sul Parrot ASTEROID Smart selezionare Impostazioni > Wireless e rete > Reti mobili.
4. Selezionare il proprio APN (Access Point Name) dall'elenco proposto e quindi spuntare l'opzione Seleziona.

Condivisione della connessione 3G tramite USB

Se si possiede un telefono che supporta la condivisione della connessione 3G tramite USB, collegare il telefono al Parrot ASTEROID Smart con un cavo USB/micro-USB (non fornito) per condividere la connessione 3G del telefono stesso.

Nota: Consultare la pagina *Compatibilità* sul nostro sito web per verificare se il telefono consente di condividere la connessione 3G tramite USB e consultare la relativa procedura: www.parrot.com/it/compatibility.

1. Accertarsi che la tastiera del telefono sia sbloccata, quindi collegarlo al Parrot ASTEROID Smart servendosi di un cavo USB/micro-USB. Questa connessione consente anche di ricaricare la batteria del telefono.
2. Se necessario, selezionare il proprio APN (Access Point Name) dall'elenco proposto e quindi spuntare l'opzione Seleziona. Questa impostazione può essere modificata anche in seguito selezionando Impostazioni > Wireless e rete > Reti mobili > Periferica di connessione.
> Apparirà un pop-up che indica l'attivazione della condivisione della connessione USB.

Nota: Per maggiori informazioni consultare la documentazione del telefono.

Connessione ad una rete Wi-Fi

Se il proprio telefono consente di condividere la connessione 3G tramite Wi-Fi® o se nelle vicinanze del veicolo è disponibile una rete Wi-Fi:

1. Nel menu Impostazioni del Parrot ASTEROID Smart premere Wireless e rete > Wi-Fi.
2. Attivare l'opzione Wi-Fi.
3. Premere Impostazioni Wi-Fi.
> Apparirà l'elenco delle reti Wi-Fi.
4. Selezionare la rete Wi-Fi.
5. Se necessario, inserire la password.

Utilizzare l'ASTEROID Market

È possibile utilizzare diversi tipi di applicazioni con l'ASTEROID Market : musica, geolocalizzazione, assistenza alla guida. Le applicazioni disponibili sono diverse a seconda del paese di utilizzo.

Alcune applicazioni possono richiedere un abbonamento.

Il Parrot ASTEROID Smart è un sistema multitasking: possono infatti essere utilizzate più applicazioni in contemporanea. Ad esempio, è possibile ascoltare una Webradio e utilizzare al tempo stesso un'applicazione di assistenza alla guida.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle applicazioni disponibili è possibile consultare la pagina web dell'ASTEROID Market: www.parrotasteroid.com.

Creazione di un account sull'ASTEROID Market

1. Accedere all'indirizzo :
<https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket>.
2. Fare clic su Crea un account.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Avviso : Una volta creato l'account, i campi Login e Paese non saranno più modificabili. Le applicazioni disponibili sull'ASTEROID Market dipenderanno dal paese selezionato.

Il codice di conferma è un codice a 4 cifre. Questo codice verrà richiesto ad ogni transazione a pagamento effettuata nell'ASTEROID Market.

Associazione dell'ASTEROID all'account ASTEROID Market

1. Avviare l'applicazione ASTEROID Market .
2. Inserire gli identificativi e quindi premere Login.

Download e installazione di un'applicazione

Prima di iniziare, è assolutamente necessario creare un account sull'ASTEROID Market ed associarlo al Parrot ASTEROID Smart (ved. sezioni precedenti).

Le applicazioni possono essere scaricate dal Parrot ASTEROID Smart oppure dal sito dell'ASTEROID Market.

Nota: Per evitare un eccessivo consumo di dati, si raccomanda di scaricare le applicazioni dal sito <https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket>.

Per scaricare un'applicazione dal sito dell'ASTEROID Market:

1. Sul computer connettersi a <https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket>.
2. Inserire una scheda SD direttamente nell'apposito slot del computer o mediante un adattatore USB/SD.

Nota: Assicurarsi che sulla scheda SD vi sia uno spazio libero almeno doppio rispetto alle dimensioni dell'applicazione che si desidera scaricare. In caso contrario, l'applicazione non

verrà scaricata né installata.


3. Selezionare un'applicazione e quindi fare clic su Scarica.
> Avrà inizio il download di un file con estensione .ppk.
4. Al termine del download, spostare il file sulla scheda SD.

Avvertenza: *Non rinominare il file scaricato.*

5. Collegare la scheda SD al Parrot ASTEROID Smart.


Per scaricare un'applicazione dal Parrot ASTEROID Smart :

1. Avviare l'applicazione ASTEROID Market e quindi selezionare il tipo di classificazione.
2. Selezionare un'applicazione e quindi premere Scarica.
3. Selezionare l'applicazione e quindi premere Installa.

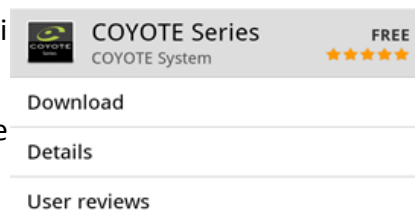

Per installare un'applicazione sul Parrot ASTEROID Smart :

1. Selezionare ASTEROID Market e quindi Le mie applicazioni.
> Apparirà l'elenco delle applicazioni disponibili con il relativo stato.
2. Selezionare l'applicazione da installare e premere Installa.

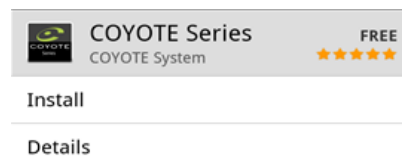

Chiusura di un'applicazione

L'uscita da un'applicazione del Parrot ASTEROID Smart senza chiuderla non ne interrompe necessariamente il consumo di dati 3G:

- alcune applicazioni possono infatti funzionare in background.
- Uscendo dalle applicazioni musicali, si continua a caricare la memoria tampone con il brano in corso.

Nota: Le dimensioni della memoria tampone dipendono dalla capacità della scheda SD inserita nel Parrot ASTEROID Smart. I dati non vengono più scaricati non appena la memoria tampone risulta piena.

Per essere certi di non consumare più dati 3G, è assolutamente necessario chiudere l'applicazione. A tale scopo, premere il tasto \equiv e selezionare Esci.

Disinstallazione di un'applicazione

1. Selezionare Asteroid Market > Le mie applicazioni.
> Apparirà l'elenco delle applicazioni installate sul Parrot ASTEROID Smart .
2. Selezionare l'applicazione desiderata.

3. Selezionare Disinstalla.

Utilizzare il browser web

Per aprire il browser, premere Applicazioni > Browser.

Navigazione in una pagina web

- Per accedere ad una pagina web:
 1. Premere la barra dell'indirizzo.
> Apparirà la tastiera touch.
 2. Inserire l'indirizzo della pagina web desiderata.



Nota: Mentre si inserisce l'indirizzo, compaiono sul display gli indirizzi delle pagine web corrispondenti. Premere un indirizzo per accedere direttamente alla pagina web desiderata oppure continuare a digitare.

3. Premere OK per confermare.
- Fare scorrere il dito sul display per navigare e visualizzare altre parti della pagina web.
 - Premere la lente d'ingrandimento, che appare nella parte inferiore del display quando lo si tocca, per zoomare avanti e indietro rapidamente. Pizzicare il display per zoomare avanti. Distanziare le dita sul display per zoomare indietro.




Apertura di un link in una pagina web



- Premere l'indirizzo di una pagina web (URL) per aprirla. Premere e tenere premuto il link per visualizzare altre opzioni.
- Premere un indirizzo di posta elettronica per aprire una nuova e-mail. Premere e tenere premuto l'indirizzo di posta elettronica per aprire un menu che consente di inviare un'e-mail e di copiare l'indirizzo.

Gestione delle finestre del browser

Aprire più finestre del browser per passare più facilmente da un sito web all'altro. Sul browser è possibile aprire fino a otto finestre.

Sul browser premere  > Nuova finestra.

> Si aprirà una nuova finestra del browser, che passerà alla home page predefinita.

- Per commutare tra le finestre del browser: durante la visualizzazione di una pagina web premere  > Finestre. Selezionare la finestra del browser da visualizzare.
- Premere  per chiudere una finestra.

Funzione Copia+incolla del testo

Per selezionare un testo:

1. Tenere premuto per 2 secondi in corrispondenza di una parola.
2. Fare scorrere gli indicatori di inizio e fine per evidenziare il testo da selezionare.

Per copiare+incollare un testo:

1. Dopo avere selezionato il testo da condividere, premere sulla pagina.
> Il testo selezionato verrà copiato negli appunti.
2. In un campo di inserimento testo (ad es. durante la composizione di un messaggio) tenere premuto per 2 secondi in corrispondenza della posizione in cui si desidera incollare il testo.
3. Premere Incolla.

Ricerca di testo


Durante la visualizzazione di una pagina web premere  > Altro > Cerca nella pagina.

Digitare l'oggetto della ricerca. Durante la digitazione dei caratteri, i caratteri corrispondenti vengono evidenziati. Premere la freccia sinistra o destra per passare al corrispondente elemento precedente o successivo.


Gestione dei segnalibri

Sul Parrot ASTEROID Smart possibile archiviare tutti i segnalibri che si desidera memorizzare.

Per aprire uno dei segnalibri:


1. Durante la visualizzazione di una pagina web premere  > Segnalibri.
2. Premere sul preferito da aprire.

Per aggiungere un segnalibro:



1. Durante la visualizzazione di una pagina web premere  > Altro >Aggiungi un segnalibro.

2. Se necessario, modificare il nome del preferito e quindi premere OK.

Per modificare un preferito:


1. Durante la visualizzazione di una pagina web premere  > Segnalibri.
2. Premere e tenere premuto il segnalibro da modificare.
3. Premere Modifica il segnalibro e quindi premere OK.

Per modificare la visualizzazione dei segnalibri:



1. Durante la visualizzazione di una pagina web premere  > Segnalibri.
2. Nella scheda Segnalibri premere  e quindi Thumbnail o Elenco per cambiare la modalità di visualizzazione.

Gestione della cronologia


Per visualizzare una pagina consultata in precedenza:

1. Durante la visualizzazione di una pagina web premere  > Segnalibri.
2. Premere la scheda Cronologia.
3. Premere la pagina web da visualizzare.

Per cancellare la cronologia:


1. Durante la visualizzazione di una pagina web premere  > Segnalibri.
2. Premere la scheda Cronologia.
3. Premere  > Cancella cronologia.

Per visualizzare una pagina visitata di frequente:

1. Durante la visualizzazione di una pagina web premere  > Segnalibri.
2. Premere la scheda I + visitati.
3. Nella scheda I + visitati premere la pagina da visualizzare.

Impostazioni

Per configurare la home page:

1. Premere  > Altro > Impostazioni > Home page.
2. Premere la barra dell'indirizzo.
> Apparirà la tastiera touch.
3. Inserire l'indirizzo della home page da utilizzare.
4. Premere OK per confermare.

Per personalizzare il browser web e impostare le opzioni di visualizzazione, privacy e sicurezza, premere ☰ > Altro > Impostazioni sulla videata di navigazione.

Per visualizzare le pagine nel senso della larghezza:

1. Premere ☰ > Altro > Impostazioni.
2. Attivare la Modalità orizzontale.

Nota: Per default, il Parrot ASTEROID Smart adatta automaticamente le pagine al display. Per disattivare questa opzione, premere ☰ > Altro > Impostazioni > Autoadattamento delle pagine.

Video

Avvertenza: La funzione video del Parrot ASTEROID Smart è pericolosa e illegale in molti stati se viene utilizzata durante la guida. Questa funzione è pertanto inaccessibile mentre il veicolo è in marcia. Per guardare un video sul Parrot ASTEROID Smart, parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro e tirare il freno a mano.

Telecamera di retromarcia

Se il veicolo è dotato di una telecamera di retromarcia, è possibile utilizzare il display del Parrot ASTEROID Smart per visualizzare lo streaming video della telecamera, facilitando pertanto le manovre di parcheggio in retromarcia. Consultare lo schema di installazione e la sezione "Installazione di una telecamera di retromarcia" per ulteriori informazioni sul collegamento della telecamera al Parrot ASTEROID Smart.

Lo streaming video della telecamera di retromarcia compare automaticamente quando si procede in retromarcia. L'immagine proveniente dalla telecamera di retromarcia può apparire invertita.

Nota: È possibile premere in qualunque momento Video switch per passare dal il video proveniente dalla telecamera di retromarcia a quello proveniente da un iPod collegato mediante un cavo AV/iPod.

Riproduzione di file video da una sorgente esterna

Sul Parrot ASTEROID Smart è possibile riprodurre un video proveniente da una sorgente video esterna.

Nota: Sul Parrot ASTEROID Smart è possibile riprodurre i file video sincronizzati tramite iTunes su un iPod (o iPhone che supporta la funzione video). I video registrati con la telecamera dell'iPod non sono visualizzabili sul Parrot ASTEROID Smart.

1. Collegare la sorgente video al Parrot ASTEROID Smart utilizzando un cavo AV (non fornito).
2. Premere su Applicazioni > Ingresso video.
3. Avviare la riproduzione di un video sulla sorgente.

Nota: È possibile premere in qualunque momento Video switch per passare dal video proveniente dalla telecamera di retromarcia a quello proveniente da una sorgente esterna collegata mediante un cavo AV/iPod.

Riproduzione di file video da una scheda SD

Sul Parrot ASTEROID Smart è possibile riprodurre i file video memorizzati su una scheda SD. I file video contenuti nella scheda SD possono essere nei formati MP2, MP4, H263, H264, WMV e SPARK.

1. Inserire la scheda SD nell'apposito slot.



2. Premere Applicazioni e quindi Galleria.
3. Selezionare il video premendo l'icona corrispondente.

Utilizzo di un display collegato all'uscita video

Le uscite video consentono di collegare un display per i passeggeri posteriori, permettendo loro di guardare i video registrati sulla scheda SD. Consultare lo schema di installazione per ulteriori informazioni sul collegamento del display per i passeggeri posteriori al Parrot ASTEROID Smart.

Avvertenza: non installare mai il display in una posizione in cui il conducente potrebbe guardare i video durante la guida.

Impostazioni

Data/Ora

- Per impostare il proprio fuso orario, selezionare Impostazioni > Data e ora > Seleziona fuso orario.
- Per scegliere il formato della data, selezionare Impostazioni > Data e ora > Seleziona formato data.
- Per scegliere il formato dell'ora, selezionare Impostazioni > Data e ora e spuntare/deselezionare Usa formato 24 ore.

È possibile scegliere di aggiornare l'ora del Parrot ASTEROID Smart automaticamente tramite il segnale GPS. A tale scopo, selezionare Impostazioni > Data e ora e spuntare Automatico.

È però anche possibile inserire la data e l'ora manualmente. Per impostare la data:

1. Selezionare Impostazioni > Data e ora > Imposta la data.
2. Selezionare i numeri per fare apparire la tastiera numerica e selezionare OK per confermare. È anche possibile selezionare i tasti + e -.
3. Selezionare Imposta.

Per impostare l'ora:

1. Selezionare Impostazioni > Data e ora > Imposta l'ora.
2. Selezionare i numeri per fare apparire la tastiera numerica e selezionare OK per confermare. È anche possibile selezionare i tasti + e -.
3. Selezionare Imposta.

Nota: Il fuso orario corrispondente alla città di Parigi è quello di Bruxelles.

Telefono

Invertire l'ordine cognome/nome

È possibile invertire l'ordine "cognome/nome" o "nome/cognome" all'interno della rubrica. Questa opzione può essere utile in caso di problemi durante l'uso della funzione di riconoscimento vocale.

1. Selezionate Telefono > Contatti.
2. Premete il tasto ☰ e selezionate Ordina.
3. Eseguite la regolazione e premete OK per confermare.

Nota: A seconda del modello di telefono, potrebbe risultare impossibile invertire l'ordine cognome/nome.

Impostare la suoneria

- Per modificare la suoneria quando si riceve una chiamata, selezionate Impostazioni > Suono > Suonerie.
- Per modificare la suoneria delle notifiche, selezionare Impostazioni > Suono > Suoneria di notifica.

Come nascondere i contatti senza numero

Per mostrare/nascondere i contatti senza numero presenti nella rubrica:

1. Selezionare Telefono > Contatti.
2. Premere ☰ > Filtra.

Audio

Regolazione del volume

Per effettuare la regolazione del volume, selezionare Impostazioni > Audio > Volume. Selezionare il tipo di volume che si desidera modificare e quindi spostare i cursori per effettuare le regolazioni.


Opzione	Volume modificato
Sistema	Menu e messaggi emessi dal Parrot ASTEROID Smart
Multimediale	Musica
Ingresso linea	Musica di un lettore audio collegato tramite un cavo Jack/Jack
Telefonia	Comunicazioni

Utilizzo della funzione Car spatialization

La funzione Car spatialization consente di ottenere la riproduzione tridimensionale del suono. Per utilizzare questa funzione, selezionare Impostazioni > AudioFX > Car spatialization.

È possibile scegliere tra 4 regolazioni di posizione: sedile conducente, sedile passeggero, sedili anteriori o tutti i sedili dell'auto.


- Se si sceglie di collocarsi a livello del sedile conducente o del sedile passeggero, è possibile spostare il cursore per spostare il suono verso la propria sinistra o la propria destra.
- Se invece si sceglie di collocarsi a livello dei sedili anteriori, i suoni diretti verranno automaticamente posti al centro, tra i due sedili.
- Se infine si sceglie di collocarsi a livello dell'auto, i suoni diretti verranno automaticamente posti al centro dell'auto.

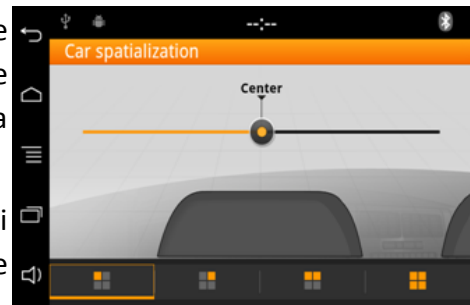

Utilizzare l'effetto Virtual Super Bass

L'effetto Virtual Super Bass permette di amplificare le basse frequenze in modo psicoacustico.


- Per attivare o disattivare l'effetto Virtual Super Bass, selezionate Impostazioni > AudioFX e spuntare la casella Virtual Super Bass 2.
- Spostare il cursore per ottenere la frequenza di taglio e l'intensità d'effetto desiderate.
- Il parametro Frequenza di taglio consente di scegliere la frequenza di taglio bassa degli altoparlanti (la frequenza minima che gli altoparlanti possono generare naturalmente). L'effetto Virtual Super Bass riprodurrà le frequenze inferiori a questa frequenza di taglio.
- Il parametro Intensità consente di regolare il livello delle frequenze gravi generate dall'effetto Virtual Super Bass.

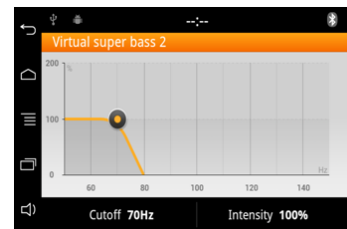

Utilizzare l'equalizzatore

L'equalizzatore permette di regolare le frequenze basse, medie e acute in base alle proprie preferenze. Pour utiliser l'égaliseur, sélectionnez Impostazioni > AudioFX > Equalizzatore.

- Per attivare o disattivare l'equalizzatore, selezionare Impostazioni > AudioFX e spuntare la casella Equalizzatore.
- Selezionate una delle 6 preimpostazioni predefinite per regolare le frequenze a piacimento.
- È anche possibile impostare le frequenze manualmente e memorizzare fino a tre impostazioni personalizzate:
 1. Selezionare una delle impostazioni personalizzate.
 2. Spostare i cursori per ottenere il guadagno desiderato a seconda della banda di frequenza.

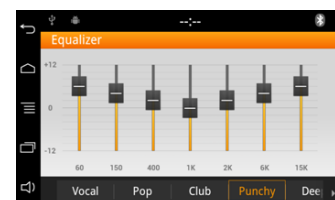

> L'impostazione personalizzata verrà salvata.

Modificare il bilanciamento

Per attivare o disattivare le opzioni di balance e fader, selezionare Impostazioni > AudioFX e spuntare la casella Balance/Fader.

È possibile modificare la ripartizione del suono nell'abitacolo, per ottenere un comfort di ascolto ottimale per tutti i sedili occupati del veicolo. A tale scopo:

1. Selezionate Impostazioni > AudioFX > Bilanciamento / Fader.
2. Spostare il cursore per regolare il bilanciamento (destra / sinistra) e il fader (davanti / dietro).

Utilizzare la funzione Loudness

La funzione Loudness è una regolazione dinamica delle frequenze gravi e acute in funzione del volume di ascolto. Questa funzione consente di compensare la perdita di sensibilità dell'orecchio umano a livello delle alte e basse frequenze quando il volume è ridotto.

Per attivare o disattivare la funzione Loudness, selezionare Impostazioni > AudioFX e spuntare la casella Loudness.

Per utilizzare la funzione Loudness, selezionate Impostazioni > AudioFX > Loudness. Regolate l'opzione Loudness su un livello medio o forte se ascoltate la musica prevalentemente ad un volume ridotto.

Utilizzare il subwoofer


- La funzione Subwoofer consente di attivare e di regolare l'uscita subwoofer. Per attivare o disattivare questa funzione, selezionare Impostazioni > AudioFX e spuntare la casella Subwoofer. Per regolarla, selezionare Impostazioni > AudioFX > Subwoofer.
- Il parametro Frequenza di taglio consente di scegliere la frequenza massima inviata all'uscita subwoofer. Il parametro Ampiezza permette di regolarne il livello.

Nota: L'uscita subwoofer deve essere collegata ad un amplificatore esterno o ad un subwoofer amplificato.

Musica

Visualizzazione delle copertine

Si può visualizzare la copertina dell'album in corso di riproduzione se è inclusa nei tag (metadati) del file audio.


Se si desidera attivare/disattivare la visualizzazione della copertina, premere  > Copertina.

Aggiungere un'immagine a un album

Se nei tag dei file audio non è compresa alcuna immagine, si può aggiungere un'immagine in formato .jpg nella cartella corrispondente. Se nella cartella sono presenti più immagini, Parrot ASTEROID Smart visualizza per prima quella che ha il nome cover.jpg.


Nota: Le dimensioni dell'immagine devono essere inferiori a 1 MB.

Utilizzare l'opzione Casuale

Per attivare/disattivare la riproduzione casuale dei file musicali, premete  > Riproduzione casuale durante la riproduzione.

Utilizzare l'opzione di ripetizione

Per attivare / disattivare la ripetizione dei file musicali:

1. Durante la riproduzione, premere il tasto  > Ripetizione.
2. Selezionare Disattivata, Ripeti il brano, Ripeti tutto.

Visualizzazione

Modificare la luminosità

1. Selezionate Impostazioni > Display > Luminosità.
2. Spostare il dispositivo di scorrimento per regolare la luminosità del display.
3. Premete Ok per confermare.

Passare in modalità giorno/modalità notte

La modalità giorno/modalità notte consente di adattare la luminosità del display alle condizioni di luminosità esterne. Per passare in modalità giorno/modalità notte, selezionare Impostazioni > Display > Impostazioni modalità notte.

È possibile scegliere di commutare automaticamente dalla modalità giorno alla modalità notte.

- Selezionare l'opzione di attivazione Impostazione automatiche per commutare in modalità giorno/notte quando si accendono/spengono i fari. A tale scopo, il cavo rosa Illuminazione del cavo ISO del Parrot ASTEROID Smart deve essere collegato.
- Selezionare l'opzione di attivazione UNIKA per commutare in modalità giorno/notte quando si accendono/spengono i fari. A tale scopo, il veicolo deve essere dotato di un Parrot UNIKA.
- Selezionare l'opzione di attivazione GPS per commutare in modalità giorno/notte in funzione dell'ora.

È anche possibile scegliere il segnale di attivazione della modalità notte.

Visualizzazione delle animazioni

Per attivare/disattivare le animazioni di transizione da una videata all'altra, che appaiono durante l'uso del Parrot ASTEROID Smart, selezionare Impostazioni > Display > Animazione.

Rete

Attivazione dei servizi di localizzazione

Per attivare/disattivare i servizi di localizzazione, premere Impostazioni > Posizione e sicurezza.

L'opzione Utilizza reti wireless consente di determinare approssimativamente la posizione dell'utente utilizzando il Wi-Fi o la connessione dati del proprio cellulare.

L'opzione Utilizza i satelliti GPS consente di determinare l'esatta posizione dell'utente tramite il segnale GPS. Questa opzione richiede la presenza di un cielo sgombro.

Attivazione della localizzazione GPS

L'opzione Localizzazione GPS consente al Parrot ASTEROID Smart di determinare l'esatta posizione dell'utente. Questa informazione è necessaria quando si utilizzano applicazioni di geolocalizzazione o di assistenza alla guida.

È possibile attivare/disattivare questa opzione quando il Parrot ASTEROID Smart si collega ad internet.

Resettare il GPS

In caso di problemi di ricezione del segnale GPS, è possibile resettare il GPS. A tale scopo, premere Impostazioni > Localizzazione e sicurezza > Ripristina le impostazioni di fabbrica del GPS.

Gestione degli amministratori dell'apparecchio

Per impostare un indirizzo e-mail professionale, è necessario aggiungere un amministratore.

Per gestire gli amministratori dell'apparecchio, premere Impostazioni > Posizione e sicurezza > Seleziona gli amministratori dispositivo.

Invio di rapporti sugli errori

L'opzione Invio di rapporti sugli errori è attivata per default. Per disattivarla, selezionare Impostazioni > Impostazioni avanzate > Rapporti di crash.

Disattivare l'opzione Rapporti completi sugli errori per non inviare numeri telefonici provenienti dalla memoria o file del processo da cui è sorto l'errore.

Bluetooth

Per rendere il Parrot ASTEROID Smart visibile o meno alle altre periferiche *Bluetooth*, selezionare Impostazioni > Wireless e reti > Bluetooth > Opzioni > Rilevabile.

Per modificare il nome con cui il Parrot ASTEROID Smart viene visto dalle altre periferiche *Bluetooth*:

1. Selezionare Impostazioni > Wireless e reti > Bluetooth > Opzioni > Nome dispositivo.
2. Utilizzare la tastiera virtuale per inserire il nuovo nome.
3. Premere OK.

Altri impostazioni

Menu	Funzioni disponibili
Impostazioni > Posizione e sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Visualizzazione delle password durante l'inserimento• Installazione dei certificati criptati dalla scheda SD• Impostazione della password di archiviazione degli identificativi• Autorizzazione di accesso delle applicazioni a certificati protetti e identificativi• Cancellazione del contenuto di archiviazione degli identificativi e resettaggio della password• Bloccare il display con un codice PIN o una password
Impostazioni > Account e sincronizzazione	<ul style="list-style-type: none">• Aggiunta e gestione degli account• Attivazione/disattivazione dell'invio di dati• Attivazione/disattivazione della sincronizzazione automatica dei dati da parte delle applicazioni
Impostazioni > Lingua e tastiera	<ul style="list-style-type: none">• Modifica della lingua del Parrot ASTEROID Smart• Consultazione del dizionario personale• Modifica delle impostazioni della tastiera
Impostazioni > Impostazioni avanzate > Privacy	<ul style="list-style-type: none">• Salvataggio dei dati• Ripristino delle impostazioni o di altri dati in caso di reinstallazione di un'applicazione• Ripristino dei valori di fabbrica
Impostazioni > Impostazioni avanzate >	<ul style="list-style-type: none">• Rimozione della scheda SD in totale sicurezza• Verifica dello spazio disponibile sul Parrot ASTEROID Smart e sulla scheda SD

Memoria

Impostazioni >

Impostazioni

avanzate >

Inserimento e

uscita vocale

- Modifica dei parametri di riconoscimento vocale (lingua, filtri)
- Modifica dei parametri di sintesi vocale (motore, lingua, velocità)

Galleria

Utilizzo della galleria

Per aprire la galleria, premere Applicazioni > Galleria.



Le foto e i video sono classificati per album.



Anche le cartelle presenti nella scheda SD e contenenti foto e video vengono gestite come album e appaiono elencate al di sotto degli album predefiniti. Premere un album per guardare le foto e/o i video in esso contenuti.

Nota: Se vi sono foto/video alla radice della scheda SD, vengono raggruppati nella cartella sdcard.

Zoom avanti/Zoom indietro

- Appuyez deux fois sur l'écran pour zoomer rapidement. Appuyez à nouveau sur l'écran deux fois pour dézoomer rapidement.
- Pincez / écartez vos doigts ou appuyez sur   pour « serrer/desserrer » l'écran.



Modifica di un'immagine

Per fare ruotare un'immagine, selezionarla e quindi premere Menu > Altro > Rotazione.

Per ritagliare un'immagine:

1. Selezionare l'immagine.
2. Premere Menu > Altro > Ritaglia.
3. Fare scorrere il dito verso l'interno o verso l'esterno per ridimensionare lo strumento di ritaglio. Fare scorrere lo strumento nel punto desiderato per



spostarlo sulla parte della foto da ritagliare.

4. Premere **Salva** per salvare le modifiche.
> La foto ritagliata verrà salvata come copia. La foto originale non viene infatti modificata.

Impostazione di un'immagine come sfondo

1. Selezionare un'immagine.
2. Premere **Menu > Altro > Imposta come**.
3. Fare scorrere il dito verso l'interno o verso l'esterno per ridimensionare l'immagine.
Fare scorrere la cornice nel punto desiderato per spostarla sulla parte della foto da impostare come sfondo.
4. Premere **Salva**.

Applicazioni preinstallate

Calcolatrice

Per effettuare calcoli:

1. Premere Applicazioni > Calcolatrice.
2. Utilizzare i tasti della calcolatrice visualizzati sul display per eseguire operazioni matematiche di base.
3. Premere il tasto \equiv > Funzioni avanzate per accedere alle funzioni avanzate. Premere Pannello di base per ritornare ai tasti. È anche possibile fare scorrere il dito orizzontalmente per spostarsi tra il pannello di base e le funzioni avanzate.

Nota: Per cancellare lo storico del calcolo, selezionare \equiv > Cancella storico.

Calendario

Utilizzare l'applicazione Calendario per creare e gestire eventi, riunioni e appuntamenti.

Per accedere all'applicazione, premere Applicazioni > Calendario.




Creazione di eventi

1. In Calendario premere \equiv > Altro > Nuovo evento.
2. Inserire una data, un oggetto, un luogo e una descrizione e quindi premere Avanti.
3. Inserire gli indirizzi e-mail degli invitati e quindi premere il tasto \leftarrow .
4. Se l'evento si svolge regolarmente, premere Frequenza e quindi scegliere tra le 7 frequenze possibili.
5. Selezionare eventuali Promemoria per l'evento.
6. Selezionare OK per confermare l'evento.

Modifica delle modalità di visualizzazione del calendario

Quando si apre l'agenda, appare per default la modalità di visualizzazione mensile. Le opzioni possibili sono la modalità giornaliera, la modalità settimanale e la modalità agenda. Per cambiare la modalità di visualizzazione, premere \equiv e scegliere l'opzione desiderata.

Modalità di visualizzazione	Caratteristiche/Utilizzo
Modalità mensile	<p>Appositi indicatori segnalano i giorni degli eventi.</p> <p>Scegliere un giorno per visualizzare gli eventi previsti per quella data.</p> <p>Premere e tenere premuto il giorno per aprire un menu di opzioni, da cui è possibile visualizzare il giorno, mostrare l'agenda o creare un nuovo evento.</p> <p>Fare scorrere il dito verso la parte superiore/inferiore del display per visualizzare i mesi precedenti/successivi.</p>
Modalità giornaliera e modalità Il mio planning	<p>La modalità giornaliera visualizza l'elenco degli eventi relativi ad un'intera giornata. La modalità Il mio planning mostra invece un elenco di tutti gli eventi in ordine cronologico.</p> <p>Le barre colorate a sinistra degli eventi indicano il tipo di agenda a cui l'evento appartiene. Per stabilire ciò che rappresenta ogni colore, premere  > Altro > Agende.</p> <p>Nella modalità giornaliera scorrere verso sinistra/destra sul display per visualizzare i giorni precedenti/successivi. Premere e tenere premuto un periodo di tempo per creare un nuovo evento.</p>
Modalità settimanale	<p>La modalità settimanale mostra la tabella di eventi relativa ad un'intera settimana.</p> <p>Premere e tenere premuto il giorno per aprire un menu di opzioni, da cui è possibile visualizzare il giorno, mostrare l'agenda o creare un nuovo evento.</p> <p>Premere un evento per mostrarne le informazioni.</p> <p>Scorrere verso sinistra/destra sul display per visualizzare le settimane precedenti/successive.</p>

Gestione degli eventi

Nella modalità di visualizzazione mensile premere il giorno dell'evento e quindi premere l'evento per aprirlo.

> Si aprirà la videata delle informazioni sull'evento, visualizzandone il sommario. A questo punto è possibile:

- trovare il luogo di un evento tramite l'applicazione Maps;
- controllare i partecipanti invitati all'evento;
- confermare la partecipazione ad un evento a cui si è stati invitati;
- selezionare un testo e compiere una ricerca sul web;
- premere l'ora del promemoria per modificarla.

Premere ↵ per salvare le modifiche.


Per modificare un evento:

1. Premere ≡ > Modifica evento.
2. Apportare le modifiche desiderate all'evento.
3. Premere Salva.

Per rimuovere un evento:

- Durante la visualizzazione di un evento premere ≡ > Elimina evento.
- Nelle modalità di visualizzazione giornaliera, settimanale o agenda premere e tenere premuto un evento e quindi premere Elimina evento.
- Durante la modifica di un evento fare scorrere verso la parte inferiore del display e premere Elimina.
Se l'evento si ripete, viene chiesto se si desidera eliminare l'evento in questione e i successivi oppure Tutti gli eventi.

Promemoria di eventi

Se è stato impostato almeno un promemoria per un evento, l'icona corrispondente  apparirà nell'area di notifica della barra di stato per ricordare l'evento.

Per visualizzare, disattivare o ripetere i promemoria degli eventi, premere la barra di stato e quindi fare scorrere il dito verso la parte inferiore del display, per aprire la barra delle notifiche.

- Premere Cancella per disattivare i promemoria degli eventi e tutte le altre notifiche (verranno eliminati anche nuovi messaggi e chiamate perse).
- Premere il promemoria evento dell'agenda. Apparirà l'elenco di tutti i promemoria in attesa. Premere Ripeti tutto per ripetere tutti i promemoria oppure premere Elimina tutto per disattivare tutti i promemoria.
- Premere ↵ per conservare i promemoria in attesa nell'area di notifica della barra di stato.

Impostazioni

Premere ≡ > Altro > Impostazioni. Scegliere il modo in cui l'agenda invia i promemoria per i prossimi eventi.

Parametro	Azione
Nascondere gli eventi rifiutati	Mostrare o nascondere eventi di cui si è rifiutato l'invito.
Avvisi e notifiche	Configurare i promemoria degli eventi per creare un avviso, ricevere una notifica o disattivare le notifiche

	degli eventi sul Parrot ASTEROID Smart.
Suoneria	Scegliere la suoneria del promemoria di un evento.
Promemoria predefinito	Scegliere l'intervallo di tempo che deve precedere la notifica di un evento.

Informazioni generali

Garanzia

Senza pregiudizio alcuno per la garanzia legale, Parrot garantisce contrattualmente per 12 mesi, a partire dalla data dell'acquisto iniziale effettuato dal consumatore (ad esclusione dei componenti soggetti ad usura, garantiti per 6 mesi), che questo prodotto è privo di difetti del materiale e di fabbricazione, dietro presentazione al rivenditore o a Parrot della prova d'acquisto (data, luogo d'acquisto e numero di serie del prodotto). Per l'intera durata della garanzia contrattuale, il prodotto difettoso dovrà essere riconsegnato nell'imballo originale al servizio di assistenza post-vendita del rivenditore. Dopo avere ispezionato il prodotto, Parrot procederà, a sua discrezione, alla sostituzione o all'emissione di una nota di credito, ad esclusione di ogni altra forma di risarcimento.

Modifiche

Le spiegazioni e le specifiche riportate nella presente guida sono solo a scopo informativo e possono subire modifiche senza preavviso. Tali informazioni sono da considerarsi corrette al momento della pubblicazione. La presente guida è stata redatta prestando grande attenzione, al fine di fornire ai clienti informazioni precise e attendibili. Tuttavia, Parrot non può essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze derivanti da omissioni o errori nella presente guida, né per eventuali danni o perdite accidentali di dati causati direttamente o indirettamente dall'uso delle informazioni ivi contenute. Parrot si riserva il diritto di modificare/ migliorare il prodotto o la guida per l'utente senza limitazione alcuna e senza l'obbligo di notifica agli utenti. Poiché il costante impegno dell'azienda è volto a garantire continui aggiornamenti e miglioramenti, il prodotto acquistato dall'utente potrebbe risultare leggermente diverso dal modello descritto nella presente guida. In tal caso, verificare la disponibilità di una versione aggiornata della guida in formato elettronico nel sito Web di Parrot all'indirizzo www.parrot.com.

Corretto smaltimento del prodotto

(rifiuti elettrici ed elettronici) (Applicabile nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata) Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni

relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Marchi depositati

Parrot, Parrot Zikmu Solo e i loghi Parrot sono marchi registrati di PARROT SA in Francia e in altri paesi.

Il nome e il logo Bluetooth® sono marchi depositati di Bluetooth® SIG, Inc. e il loro utilizzo da parte di Parrot S.A. avviene in condizioni di licenza.

“Made for iPod / iPhone / iPad” significa che l’accessorio elettronico è stato appositamente progettato per collegarsi all’iPod / iPhone / iPad e che è stato certificato dal produttore come conforme agli standard prestazionali di Apple. Apple non è responsabile del funzionamento del dispositivo o della sua conformità ai requisiti di sicurezza.

iPad, iPod, iPod Touch e iPhone sono marchi di Apple, Inc. depositati negli Stati Uniti e in altri paesi.

iPad è un marchio di Apple Inc.

Wi-Fi è un marchio depositato di Wi-Fi Alliance.

Gracenote®, il logo e il logotipo Gracenote e il logo "Powered by Gracenote" sono marchi commerciali registrati o marchi commerciali di Gracenote, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Tutti gli altri marchi commerciali e marchi depositati citati nel presente documento sono protetti da copyright e sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Dichiarazione di conformità

Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Parigi (Francia), dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto Parrot ASTEROID Smart descritto nella presente guida per l'utente è conforme alle norme tecniche IEC/EN 60065: 2002 / A1:2006 / A11: 2008 / A2: 2010 / A12: 2011, EN 300328 v1.8.1, EN 301 489-1 (2008:V1.8.1) e EN 301 489-17 v1.3.2 secondo le disposizioni della direttiva R&TTE 1999/5/CE, nonché ai requisiti della direttiva sugli obiettivi di sicurezza 2006/95/CE e della direttiva Automotive 72/245/CEE emendata dalla direttiva 2009/19/CE.

Copyrights

Identification N. 394 149 496 R.C.S. PARIS

Parrot S.A.

Copyright © 2012 Parrot.

