

# MAPPA DI NAVIGAZIONE iGO PRIMO NEXT GEN

NAVIGATION MAP iGO PRIMO NEXT GEN

MANUALE ISTRUZIONI  
 MANUAL INSTRUCTIONS  
 NOTICE DE MONTAGE ET D'EMPLOI  
 GEBRAUCHSANWEISUNGEN  
 MANUAL DE INSTRUCCIONES


Via F.lli Cervi, 167/C - 42124 RE (Italy) Tel. ++39 0522 941621  
 www.phonocar.com - e-mail: info@phonocar.it

## Modalità di funzionamento IT

Seguire le schermate di attivazione della mappa selezionando la propria lingua e la voce di navigazione. Terminata la procedura comparirà la mappa con la posizione attuale.



Premere l'icona per la ricerca della destinazione.

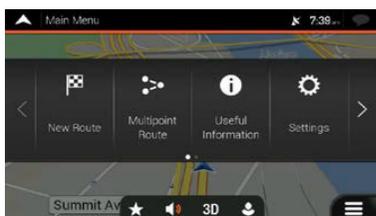


Premere l'icona per scegliere il tipo di destinazione.




Premere per inserire l'indirizzo della destinazione.



Selezionare la nazione e successivamente città e indirizzo prescelto.

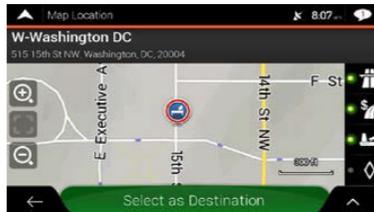


Premere l'icona SELEZIONA COME DESTINAZIONE.

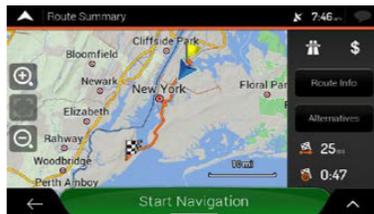

Sullo schermo verrà visualizzato il percorso di navigazione, premere AVVIARE NAVIGAZIONE per partire.



## Navigazione a un POI

Premere l'icona per la ricerca della destinazione.

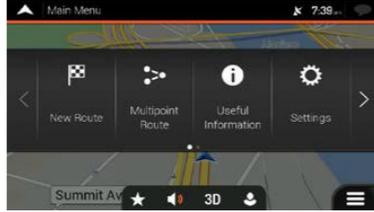

Premere l'icona per scegliere il tipo di destinazione.

Selezionare per scegliere il punto di interesse

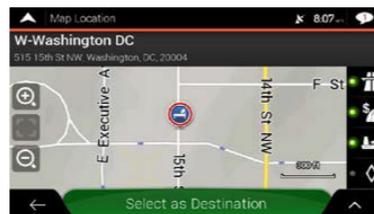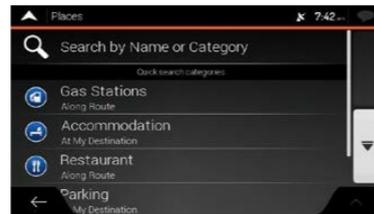

Premere l'icona SELEZIONA COME DESTINAZIONE.




Sullo schermo verrà visualizzato il percorso di navigazione, premere AVVIARE NAVIGAZIONE per partire.

## GB Operating modes GB

Follow the map activation screens, by selecting your own language and the navigation-voice. Once the procedure has been completed, the map with the current position will be displayed.




Press the icon for finding the destination.

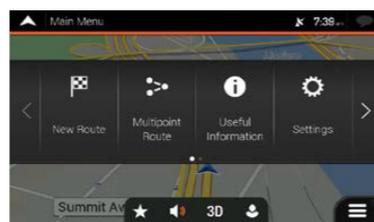

Press the icon for choosing the kind of destination.



Press for entering the address of the destination.

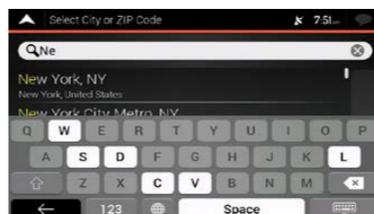


Select the nation and then the city and the requested address.



Press the icon SELECT AS DESTINATION.



## Navigating to a POI

Press the icon for finding the destination.

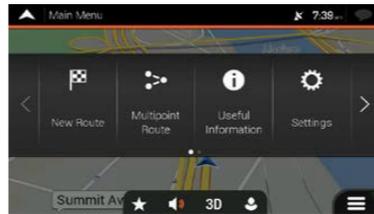

Press the icon for choosing the kind of destination.

Press the icon for choosing the point of interest.

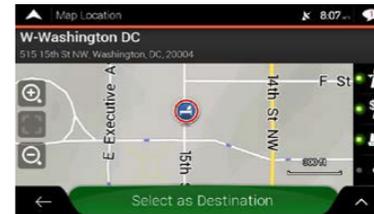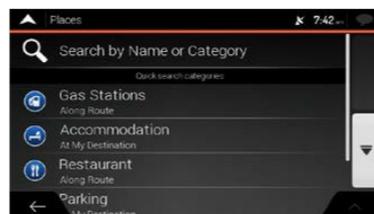

Press the icon SELECT AS DESTINATION.




The navigation path will be displayed on the screen, press START NAVIGATION for starting.

## Modalités de fonctionnement FR

Suivre les écrans d'activation de la carte, en sélectionnant votre langue et la voix de navigation. Une fois achevée la procédure, la carte avec la position courante sera affichée.



Appuyer sur l'icône pour rechercher la destination

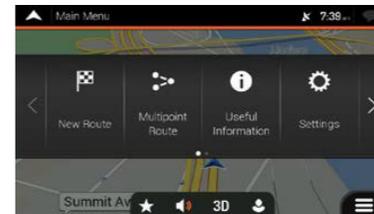

Appuyer sur l'icône pour choisir le type de destination

## Navigazione à une adresse



Appuyer sur pour insérer l'adresse de la destination.



Sélectionner d'abord la nation et ensuite la ville et l'adresse souhaitée.




Appuyer sur l'icône SELECTIONNER COMME DESTINATION.



Le parcours de navigation sera visualisé sur l'écran, appuyer sur DÉMARRER LA NAVIGATION pour partir.


## Navigazione à un POI

Appuyer sur l'icône pour rechercher la destination

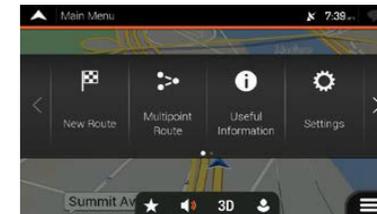

Appuyer sur l'icône pour choisir le type de destination.

Appuyer sur l'icône pour choisir le point d'intérêt

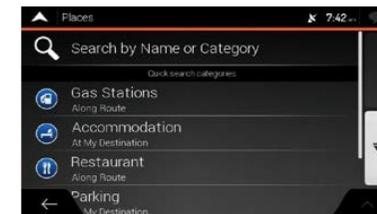



Appuyer sur l'icône SELECTIONNER COMME DESTINATION.




Le parcours de navigation sera visualisé sur l'écran, appuyer sur DÉMARRER LA NAVIGATION pour partir.

### Funktionsmodalität

Alle Hinweise beachten, die während der Aktivierung der Mappe auf dem Bildschirm angezeigt werden und die zur Auswahl der Sprache und der Navigationsstimme führen.\* Nach Abschluss des Verfahrens, wird die Mappe mit der aktuellen Position angezeigt.



Drücken die Ikone  zur Suche des Bestimmungsortes.

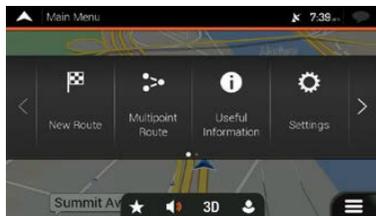


Drücken die Ikone  zum Auswahl des Bestimmungsortes.



Drücken  zur Eingabe der gewünschten Adresse



Zuerst die Nation und dann die gewünschte Adresse auswählen.

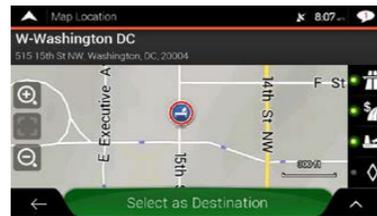


Drücken die Ikone ALS BESTIMMUNGSORT AUSWÄHLEN.



Auf dem Bildschirm wird der Navigationspfad angezeigt. Drücken NAVIGATION EINLEITEN zum Starten.



### Navigation zu einem POI

Appuyer sur l'icône  pour rechercher la destination

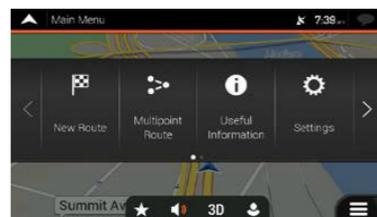


Drücken die Ikone  zum Auswahl des Bestimmungsortes.

Drücken die Ikone  zum den Punkt von Interesse wählen

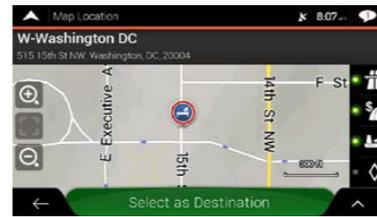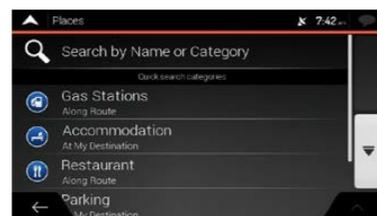

Zuerst die Nation und dann die gewünschte Adresse auswählen.

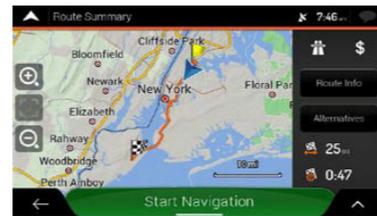


Auf dem Bildschirm wird der Navigationspfad angezeigt. Drücken NAVIGATION EINLEITEN zum Starten.

### Modos de funcionamiento

Seguir las pantallas de activación del mapa, seleccionando el idioma y la voz de navegación. Terminada la activación aparecerá el mapa con la posición actual.



Pulsar el icono  para la búsqueda del destino.

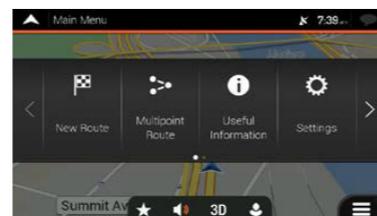

Pulsar el icono  para elegir el tipo de destino.

### Navegación hasta una dirección




Pulsar  para introducir la dirección del destino.



Seleccionar el País y a continuación la ciudad y la dirección pre elegida.




Pulsar el icono para la BÚSQUEDA DEL DESTINO.

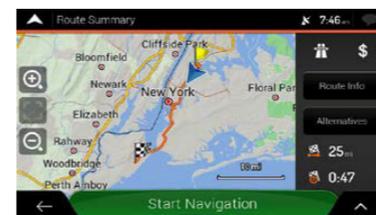

En la pantalla será visualizado el recorrido de navegación, pulsar INICIAR NAVEGACION para iniciar.


### Navegación hasta un POI

Pulsar el icono  para la búsqueda del destino.

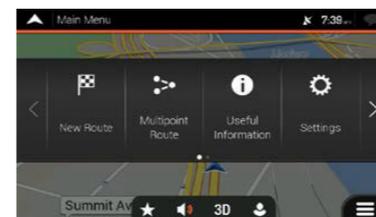


Pulsar el icono  para elegir el tipo de destino.

Seleccionar  para elegir el punto de interés

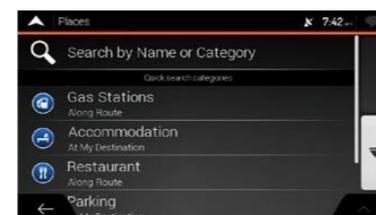

Pulsar el icono para la BÚSQUEDA DEL DESTINO.

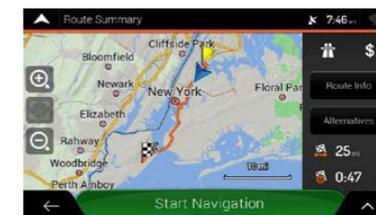

En la pantalla será visualizado el recorrido de navegación, pulsar INICIAR NAVEGACION para iniciar.