






## SCHEMA DI MONTAGGIO - ASSEMBLY SCHEDULE

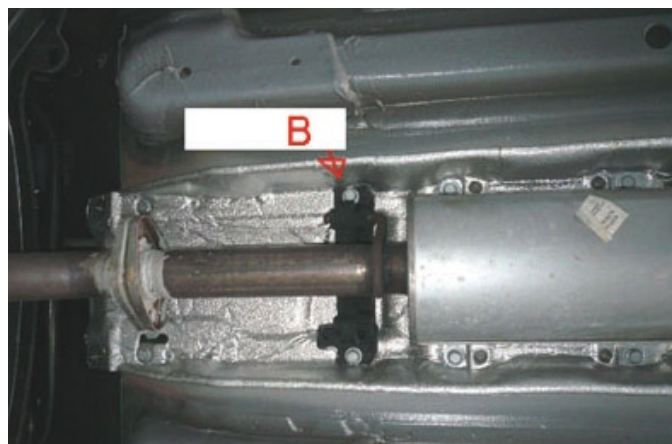
COD. **54.0075.00**

REV. **00** DEL. **15/01/2009** TEC-LOG **G.D.**



Descrizione **FIAT BRAVO II (TYP 198) 1.4T-JET**

**Fig. 1**

-  Spostare la staffa originale(B) e posizionarla verso il flessibile sfruttando i fori già di serie della vettura(C), in modo che si possano agganciare le staffe del flessibile cod.55.0147.00!
-  Move the original bracket (B) towards the flexible by using the series holes of the vehicle(C), so that it is possible to hook the brackets of the flexible - code 55.0147.00!
-  Déplacer l'étrier original(B) vers le flexible en utilisant les trous déjà de série de la voiture(C) de sorte que on peut accrocher le étriers du flexible - référence 55.0147.00!



**Fig. 2**

-  Desplazar el estribo original(B) y posicionarla cerca del flexible, utilizando los agujeros originales del coche(C), para enganchar los estribos del flexible código 55.0147.00!
-  Versetzen Sie die originale Schelle(B) in Richtung des Flexes, nutzen Sie dafür die schon vorhandenen Serienlöcher des Fahrzeugs(C), so dass die Schellen des Flexes installiert werden können - Art. 55.0147.00!

**Fig. 3**

